

財団法人市川市文化振興財団 **市川市文化会館 (大ホール)**


272-0025 市川市大和田1丁目1番5号

TEL 047-379-5111

FAX 047-370-0180


Mail tbs@ichikawa-bunka.or.jp

- H B
- 大黒幕
- ボタン17
- ボタン16
- H L
- 袖幕3
- 一文字幕6
- ボタン15
- ボタン14
- S L5
- ボタン13
- ボタン12
- 袖幕2
- 一文字幕5
- 正面反射板
- S L4
- 引割幕4
- ボタン11
- ボタン10
- ボタン9
- 一文字幕4
- 天井反射板2
- ボタン8
- 袖幕1
- S L3
- B L3・一文字幕3
- ボタン7
- ボタン6
- 引割幕3
- ボタン5
- ボタン4
- S L2
- B L2・一文字幕2
- ボタン3
- ボタン2
- 引割幕2
- 天井反射板1
- S L1
- B L1・一文字幕1
- 引割幕1
- ボタン1
- 暗転幕
- オペラカーテン
- 緞帳2
- 緞帳1

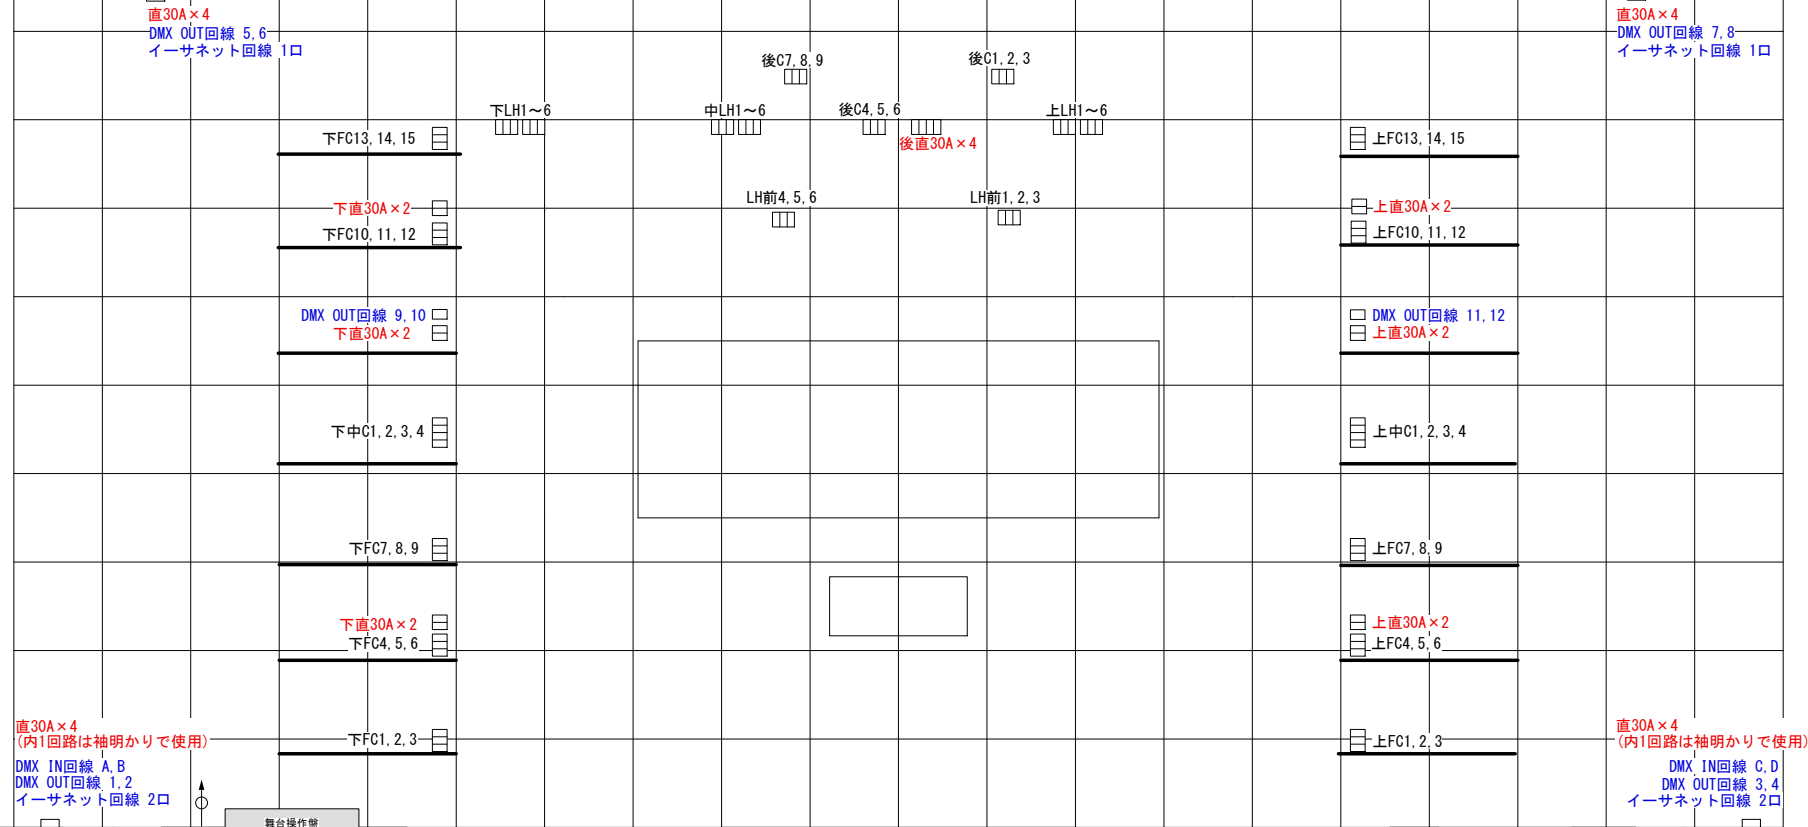

直30A x 4  
(内1回路は袖明かりで使用)  
DMX IN回線 A, B  
DMX OUT回線 1, 2  
イーサネット回線 2口

直30A x 4  
(内1回路は袖明かりで使用)  
DMX IN回線 C, D  
DMX OUT回線 3, 4  
イーサネット回線 2口

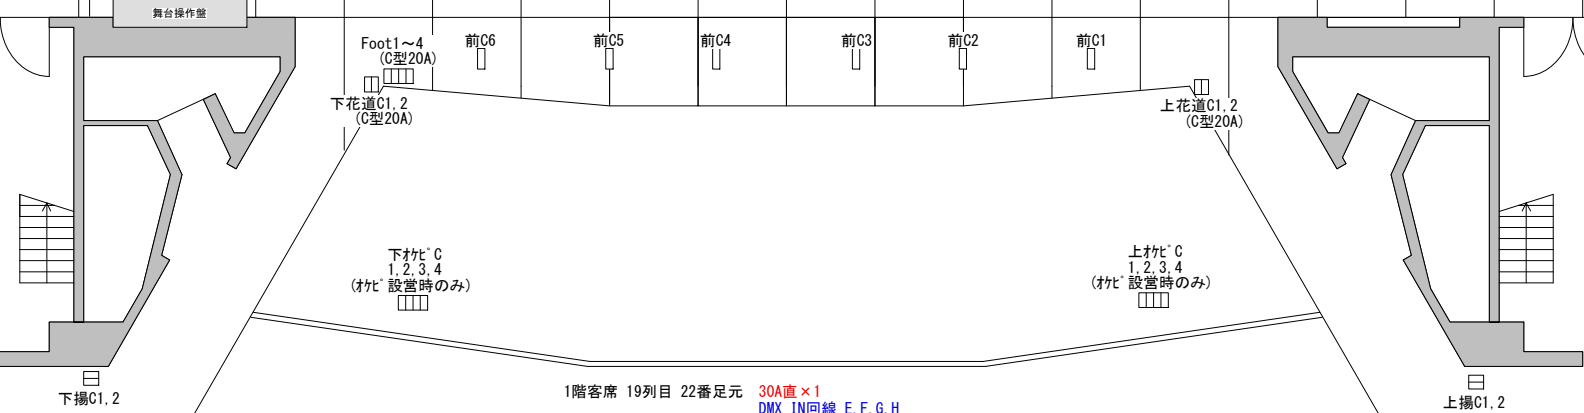

客席60A直 x 2  
客席中通路・扉脇

客席60A直 x 2  
客席中通路・扉脇

1階客席 19列目 22番足元 30A直 x 1  
DMX IN回線 E, F, G, H  
イーサネット回線 1口 (DMXノード INはありません。)

1階客席 26列目 23番足元 30A直 x 1  
DMX IN回線 I, J, K, L  
イーサネット回線 1口 (DMXノード INはありません。)

2022. 4現在