


吊物表 ○印=手引ボタン

No.	吊物名称	
30	Horizontバック	
29	大黒幕	
28	バトン8	
27	バトン7	
26	正面反射板	
25	ホリゾンライト	
24	袖幕3	
23	バトン6	
22	一文字幕5	
21	サスペンションライト3	
20	引割幕2	
19	一文字幕4	
18	バトン5	
17	バトン4	
16	天井反射板(後吊)	
15	袖幕2	
14	サスペンションライト2	
13	スクリーン	
12	ボーダライト2(一文字幕3)	
11	バトン2	
10	引割幕1	
9	天井反射板(前吊)	
8	バトン1	
7	一文字幕2	
6	サスペンションライト1	
5	ボーダライト1(一文字幕1)	
4	袖幕1	
3	暗転幕	
2	絞り緞帳	
1	緞帳1	

名称	積載量(kg)
手引ボタン	200
電動ボタン	000
サスペンションライト	000

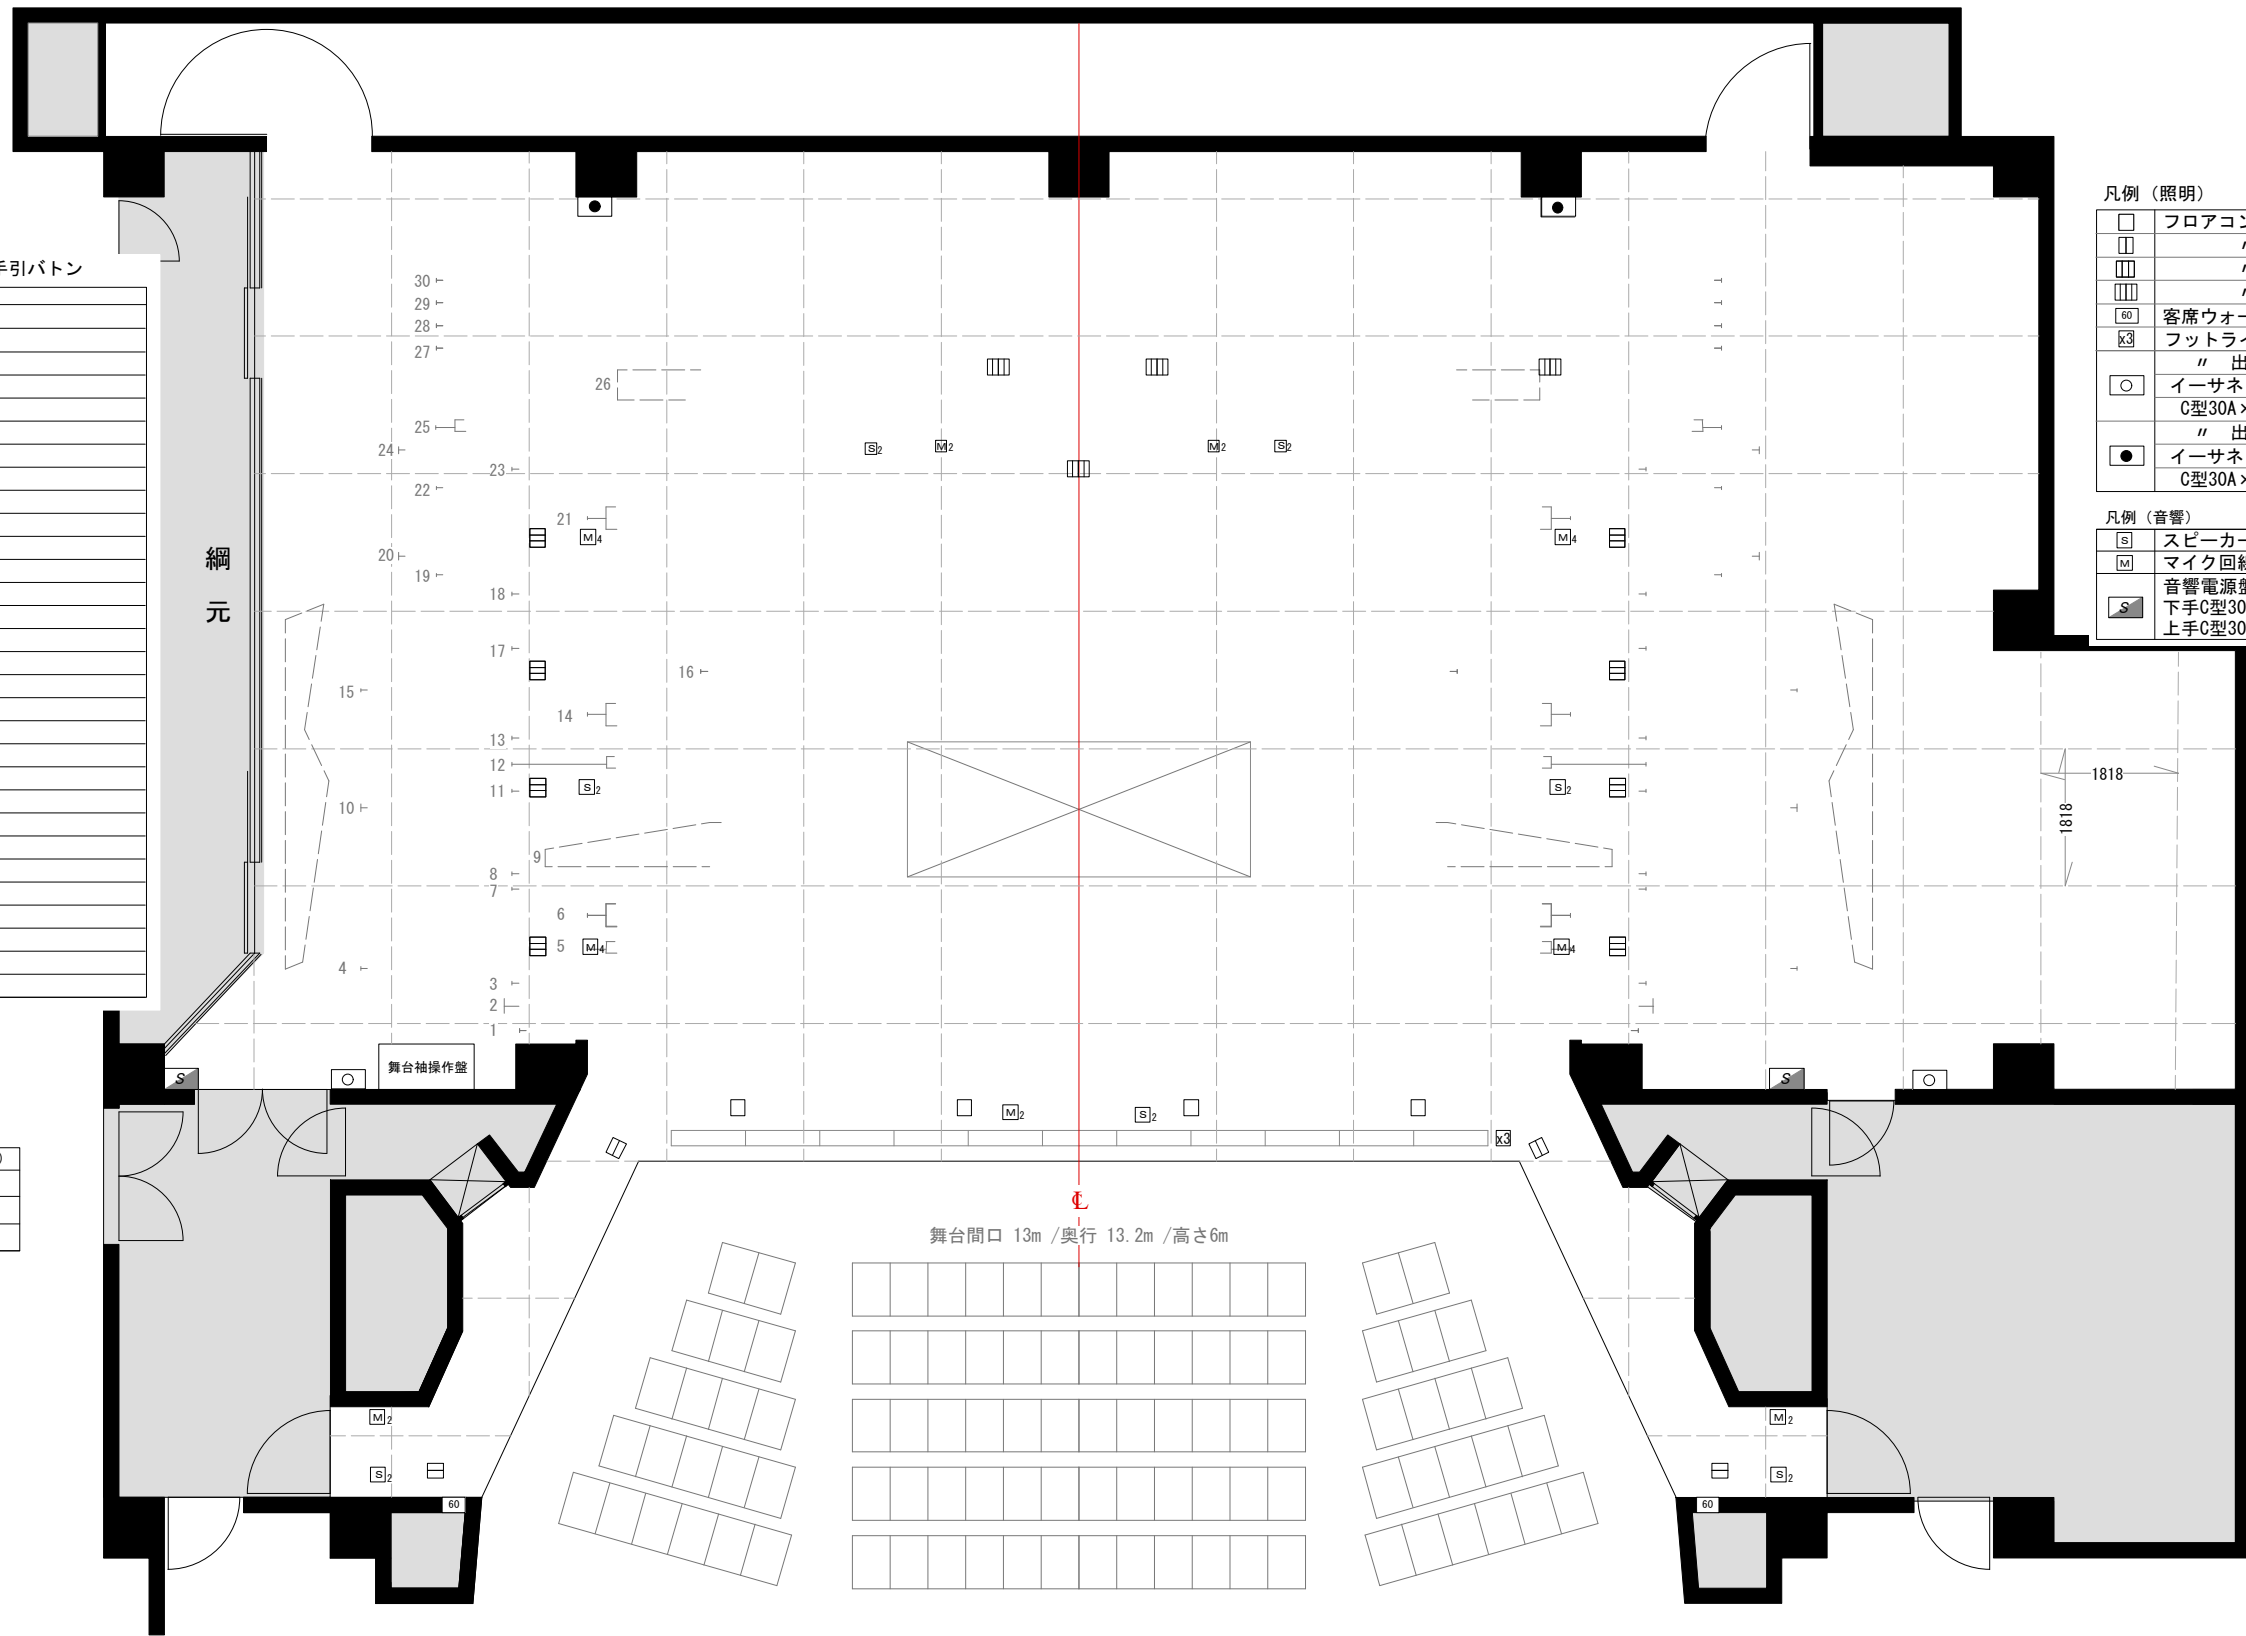

凡例(照明)

□	フロアコンセント C型30A 1口
▣	〃 C型30A 2口
▤	〃 C型30A 3口
▥	〃 C型30A 4口
60	客席ウォールコンセント C型60A(直回路2)
63	フットライトコンセントC型20A 3口
○	〃 出力×2、入力×2
○	イーサネットコネクタ×1
○	C型30A×2(直回路)
○	〃 出力×2
●	イーサネットコネクタ×1
●	C型30A×2(直回路)

凡例(音響)

S	スピーカー回線
M	マイク回線
S	音響電源盤
S	下手C型30A最大4口 合計12kVAまで
S	上手C型30A最大4口 合計12kVAまで