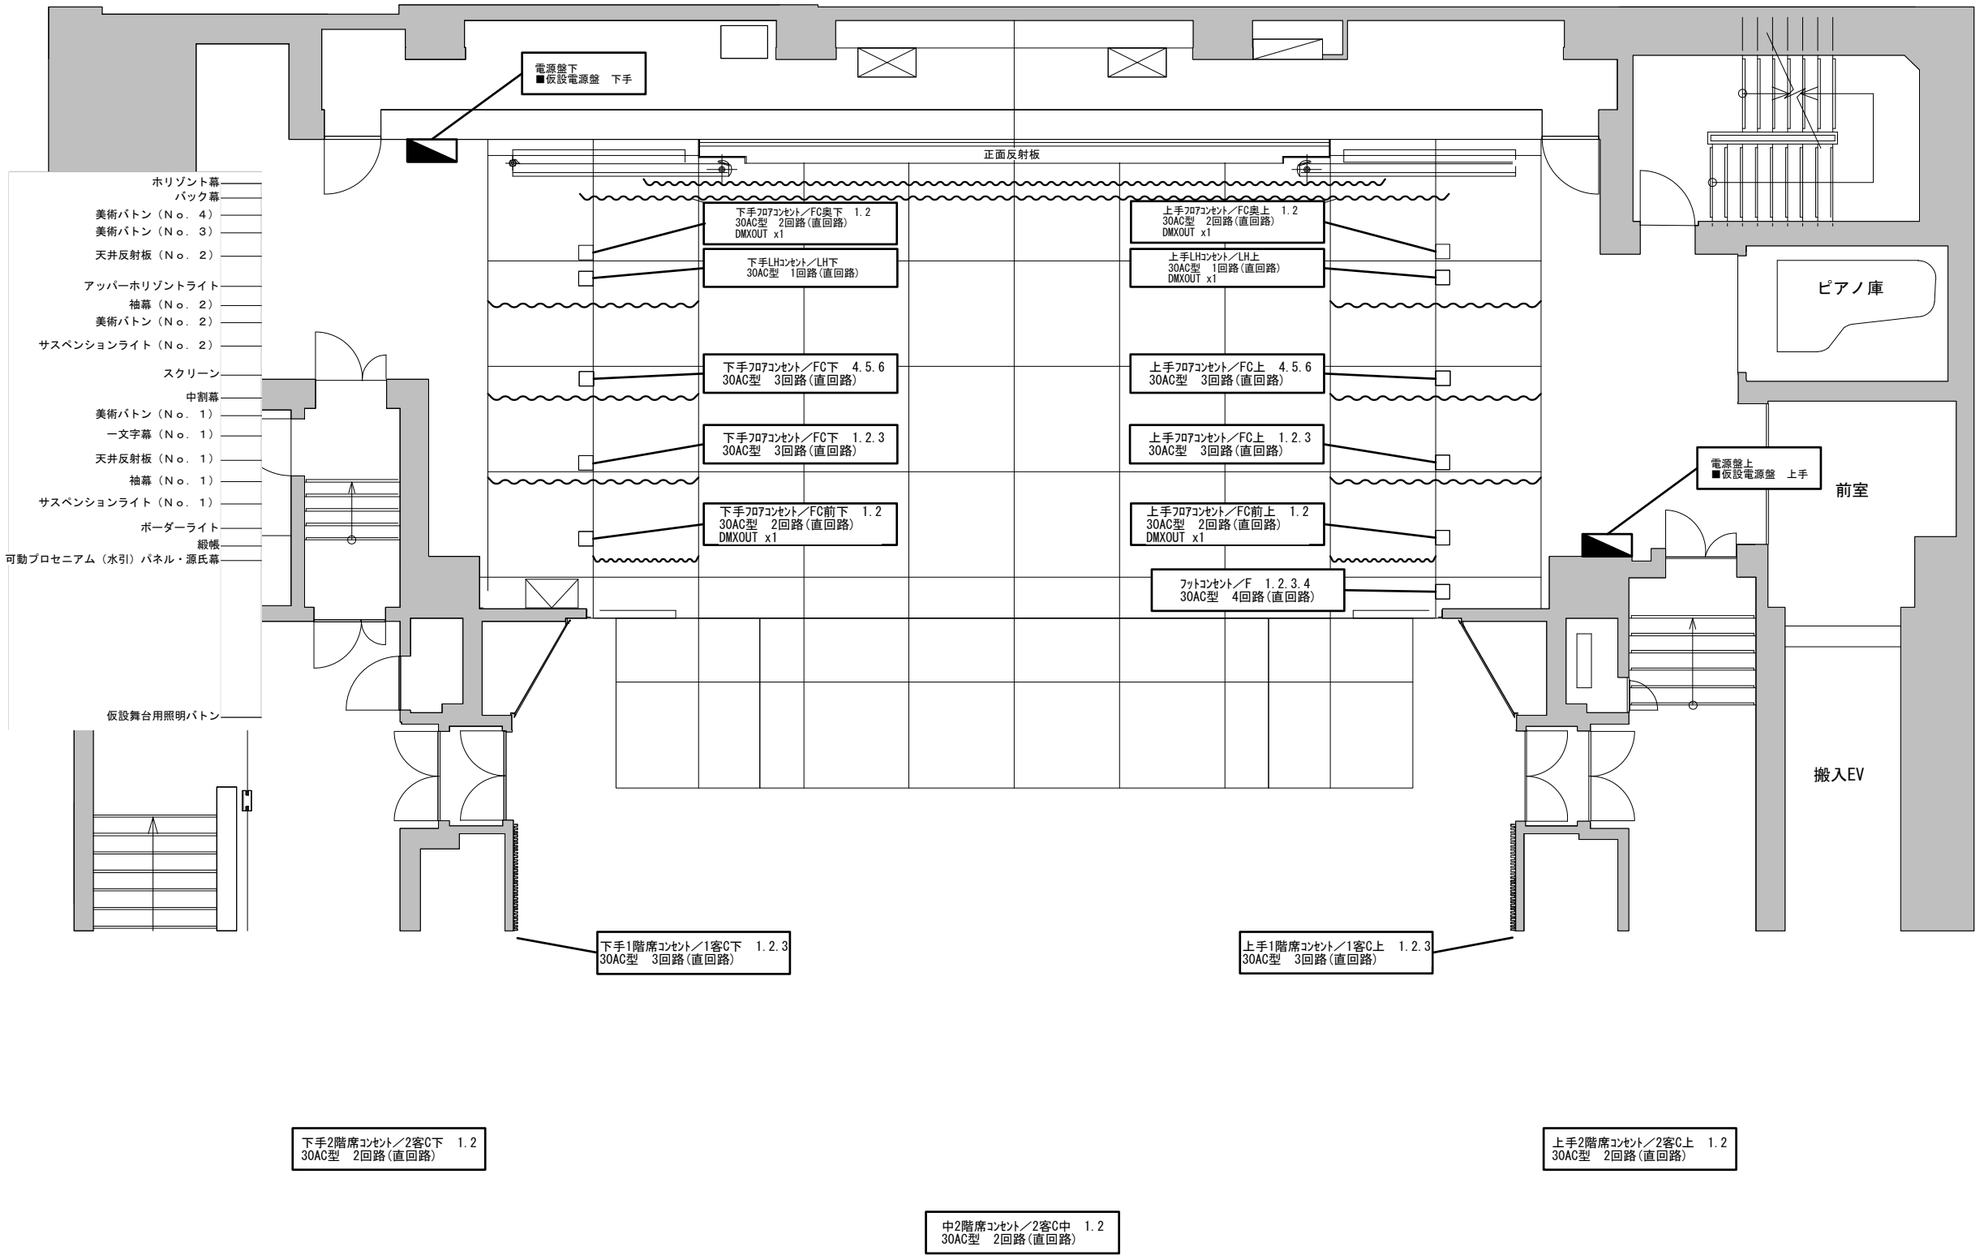
電源盤下
■仮設電源盤　下手
正面反射板
ホリゾント幕
バック幕
美術バトン（Ｎｏ．４）
美術バトン（Ｎｏ．３）
天井反射板（Ｎｏ．２）
アッパーホリゾントライト
袖幕（Ｎｏ．２）
美術バトン（Ｎｏ．２）
サスペンションライト（Ｎｏ．２）
スクリーン
中割幕
美術バトン（Ｎｏ．１）
一文字幕（Ｎｏ．１）
天井反射板（Ｎｏ．１）
袖幕（Ｎｏ．１）
サスペンションライト（Ｎｏ．１）
ボーダーライト
緞帳
可動プロセニアム（水引）パネル・源氏幕
仮設舞台用照明バトン
下手フロアコンセント／FC奥下　1.2
30AC型　2回路(直回路)
DMXOUT x1
下手LHコンセント／LH下
30AC型　1回路(直回路)
下手フロアコンセント／FC下　4.5.6
30AC型　3回路(直回路)
下手フロアコンセント／FC下　1.2.3
30AC型　3回路(直回路)
下手フロアコンセント／FC前下　1.2
30AC型　2回路(直回路)
DMXOUT x1
上手フロアコンセント／FC奥上　1.2
30AC型　2回路(直回路)
DMXOUT x1
上手LHコンセント／LH上
30AC型　1回路(直回路)
DMXOUT x1
上手フロアコンセント／FC上　4.5.6
30AC型　3回路(直回路)
上手フロアコンセント／FC上　1.2.3
30AC型　3回路(直回路)
上手フロアコンセント／FC前上　1.2
30AC型　2回路(直回路)
DMXOUT x1
フットコンセント／F　1.2.3.4
30AC型　4回路(直回路)
ピアノ庫
電源盤上
■仮設電源盤　上手
前室
搬入EV
下手1階席コンセント／1客C下　1.2.3
30AC型　3回路(直回路)
上手1階席コンセント／1客C上　1.2.3
30AC型　3回路(直回路)
下手2階席コンセント／2客C下　1.2
30AC型　2回路(直回路)
上手2階席コンセント／2客C上　1.2
30AC型　2回路(直回路)
中2階席コンセント／2客C中　1.2
30AC型　2回路(直回路)